

GUÍA DE USUARIOS PARA EL CAMBIO DE PTS A EUROS



Fig. 1



Fig. 2




Fig. 3

- 1.- En caso de utilizar las contabilidades, extraer los datos antes de realizar ninguna operación.
- 2.- Pulsar la tecla **A** (fig. 2) durante 15 segundos.
Si la máquina se encuentra en pesetas la pantalla mostrará "EURO", si por el contrario se encuentra en Euros aparecerá "MONEDA LOCAL".
- 3.- Pulsar **RECUPERACIÓN** (fig. 3) brevemente, 0,5 seg. para confirmar el cambio de moneda.

Aparece en la pantalla: **VACIADO DEVOLVEDORES.**

Los precios son convertidos a Euros sin redondeo alguno y las contabilidades son borradas.


- 4.- Pulsar la tecla **1** (fig. 2) para vaciar completamente el devolvedor 1, **B** para el devolvedor 2 y **C** para el tercer devolvedor.
- 5.- Pulsar **RECUPERACIÓN** (fig. 3) y la máquina volverá a su estado de operación normal.
- 6.- Será necesario llenar los devolvedores con las nuevas monedas de devolución.
 - ç Bascular el conjunto seleccionador (**b**) hacia fuera, accionando la palanca (**a**) hacia abajo.
 - ç Cargar el devolvedor de 10c directamente. La carga de los devolvedores de 5c y 50c se realiza acoplando el embudo facilitado en la bolsa de accesorios de la máquina a los guiamonedas de autoalimentación respectivos (2 y 1).

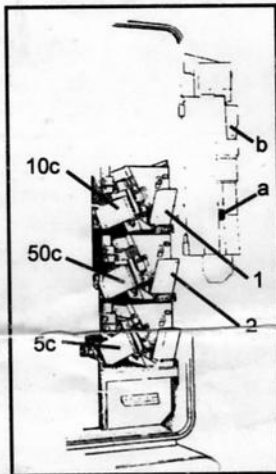

- 7.- **Programa los precios en Euros.** Poner el interruptor de programación en control (fig. 1) y pulsar **RECUPERACIÓN** repetidas veces hasta que la pantalla muestre "PROGRAMACION PRECIOS". Pulse la selección deseada (botón bajo cada producto).
Programa el precio con las teclas A, B, C o D (fig. 2) y pulse de nuevo otra selección a programar.

Una vez programados todos los precios, poner el interruptor de programación en servicio (fig. 1).

- 8.- **Cambio de etiquetas de precio.** Para acceder a los pulsadores debe abatir la parrilla de la puerta.
Extraiga el pulsador de selección presionando las patillas en el sentido que indican las flechas; La ranura en el indicador de precio sirve para posicionarlo dentro del pulsador (vea la flecha) y bastará una leve presión para colocarlo de nuevo en su sitio.

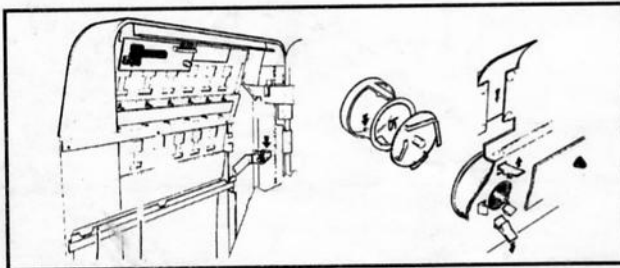

En las etiquetas que le proporcionamos, tache con un rotulador permanente lo señalado en gris para cada número.

0 123456 789

Ejemplo: precio 3 Euros, en la etiqueta **3 . 00**